


Montage met aandruknok aan sluitzijde

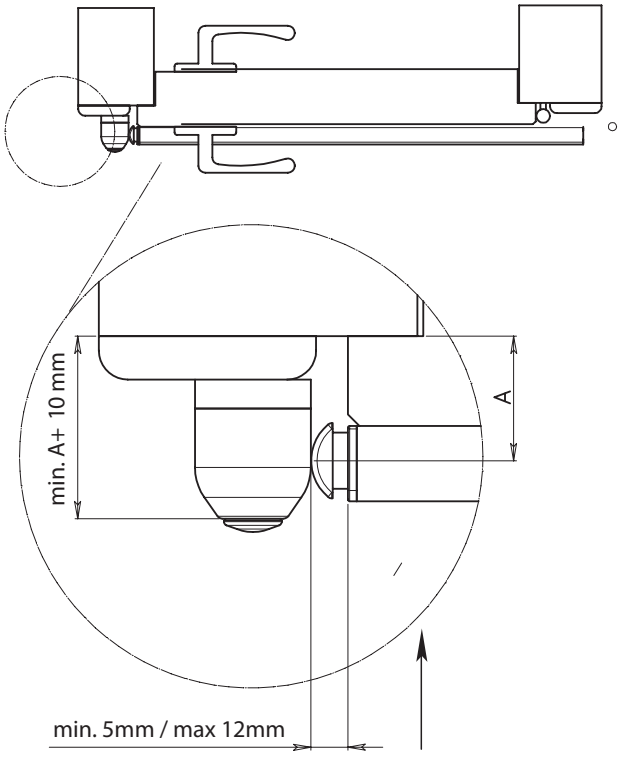


1

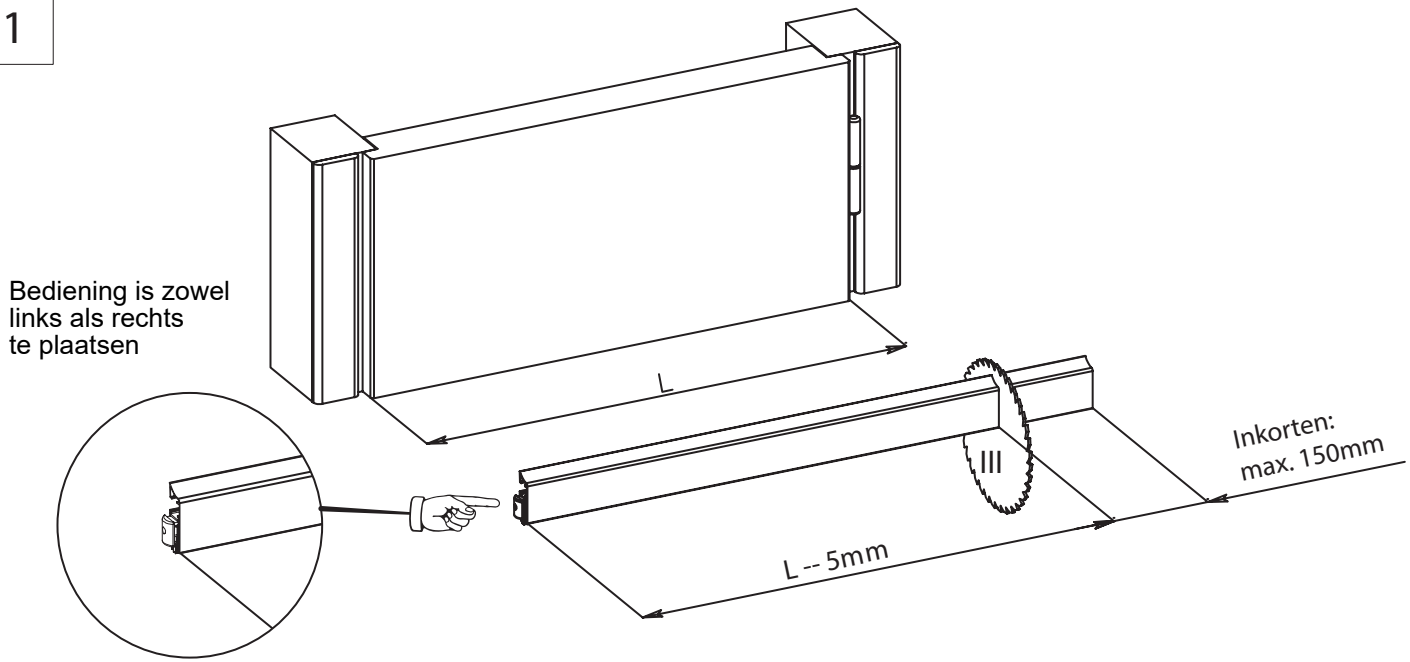


2

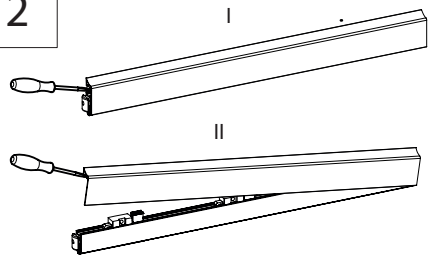

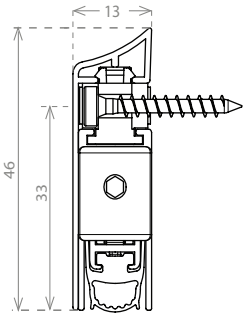


ASAPPACU

3

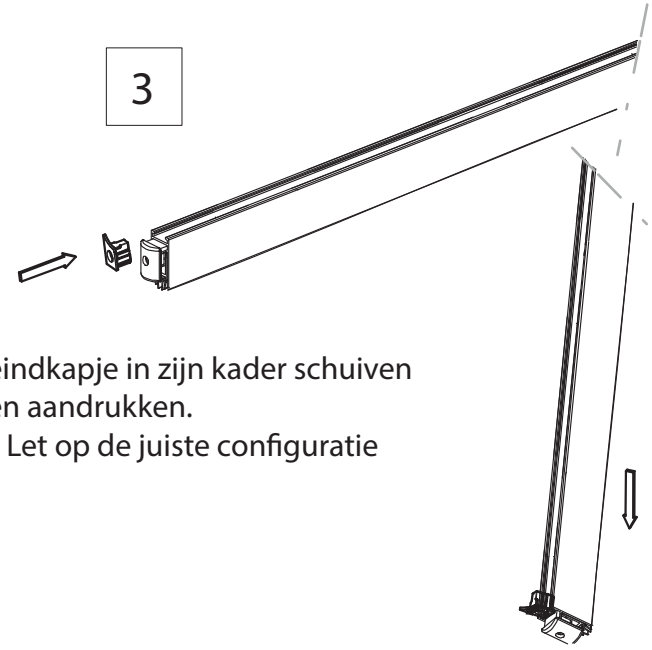



eindkapje in zijn kader schuiven
en aandrukken.
* Let op de juiste configuratie

4

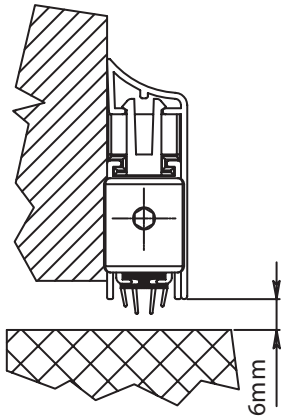

Omschuiven tegen te gaan, een extra schroefje op het midden blokje, volgens tekening.

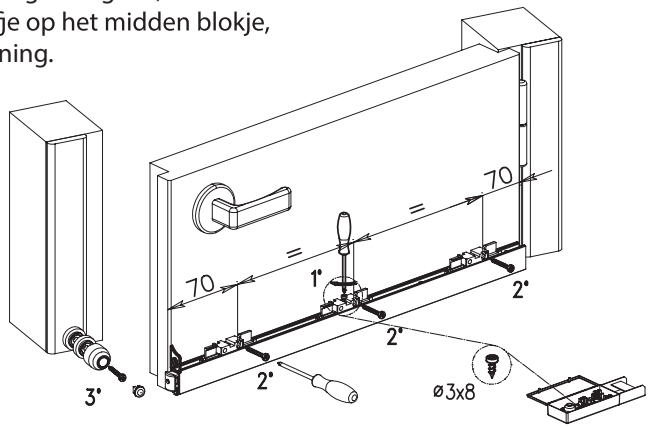


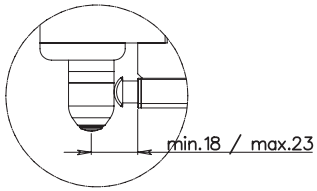


Tip: Leg 2 blokjes ca 6mm op de vloer (niet meegeleverd). Plaats de valdorpel op de blokjes en bevestig het tegen het deurblad.

5


I: afwerking op de blokjes klikken
II: Afwerking tegen de eindkap aan de aandrukzijde schuiven
III: eindkapje plaatsen

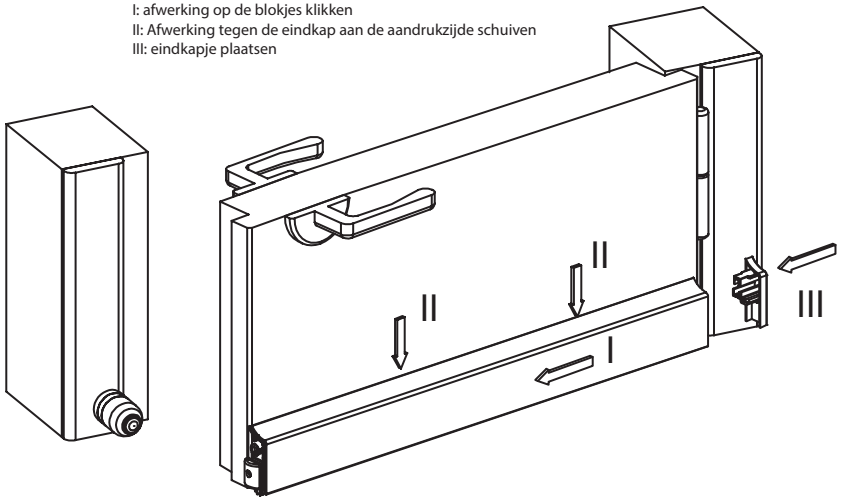


6

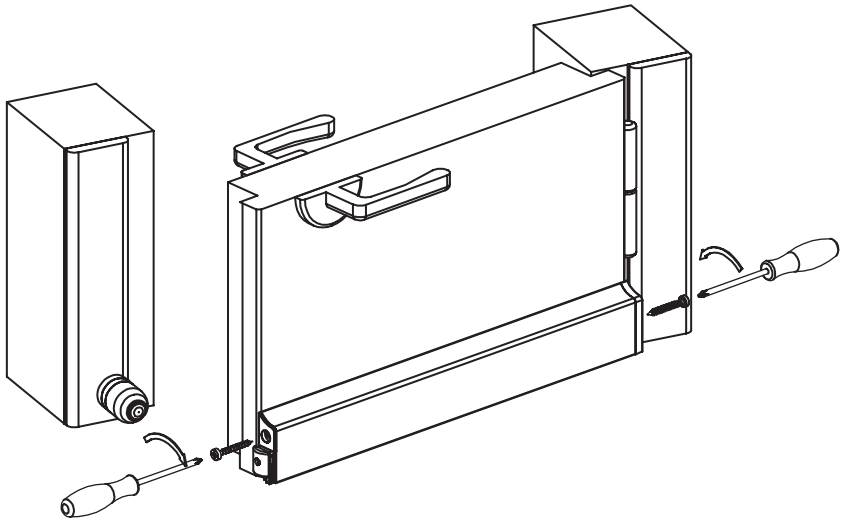



7

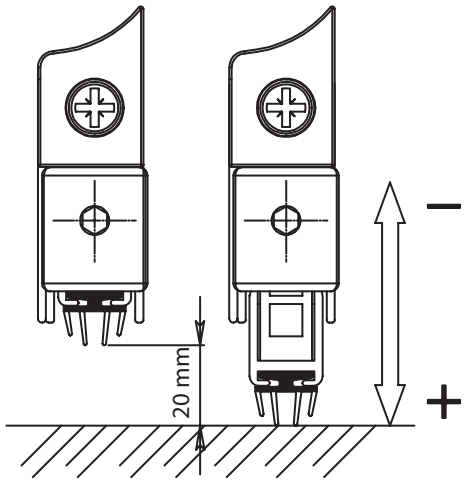

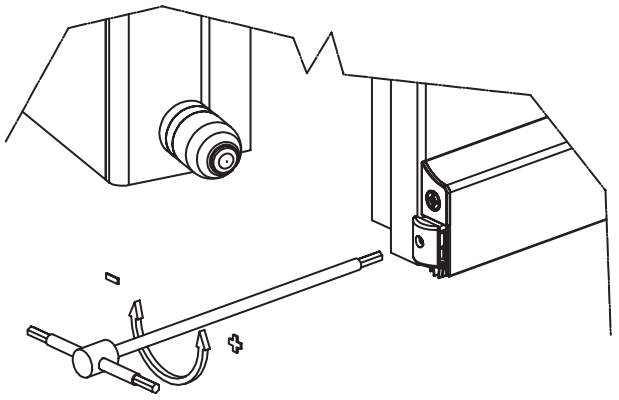


Montage met aandruknok aan scharnierzijde

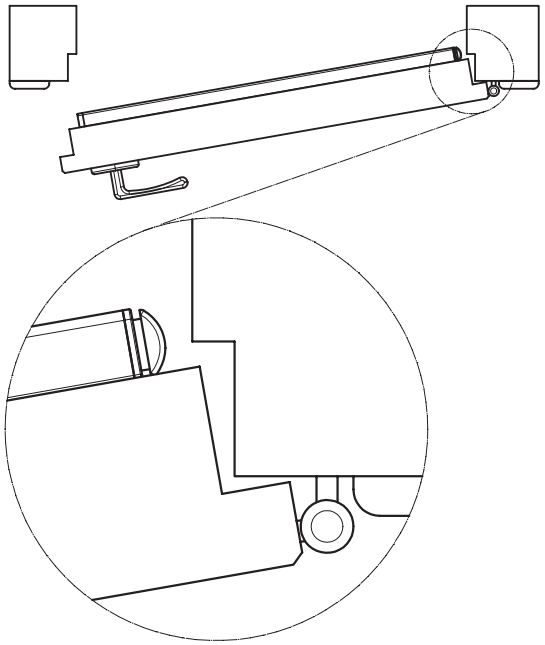

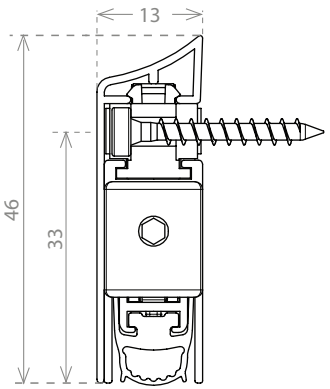


ASAPPACU

1

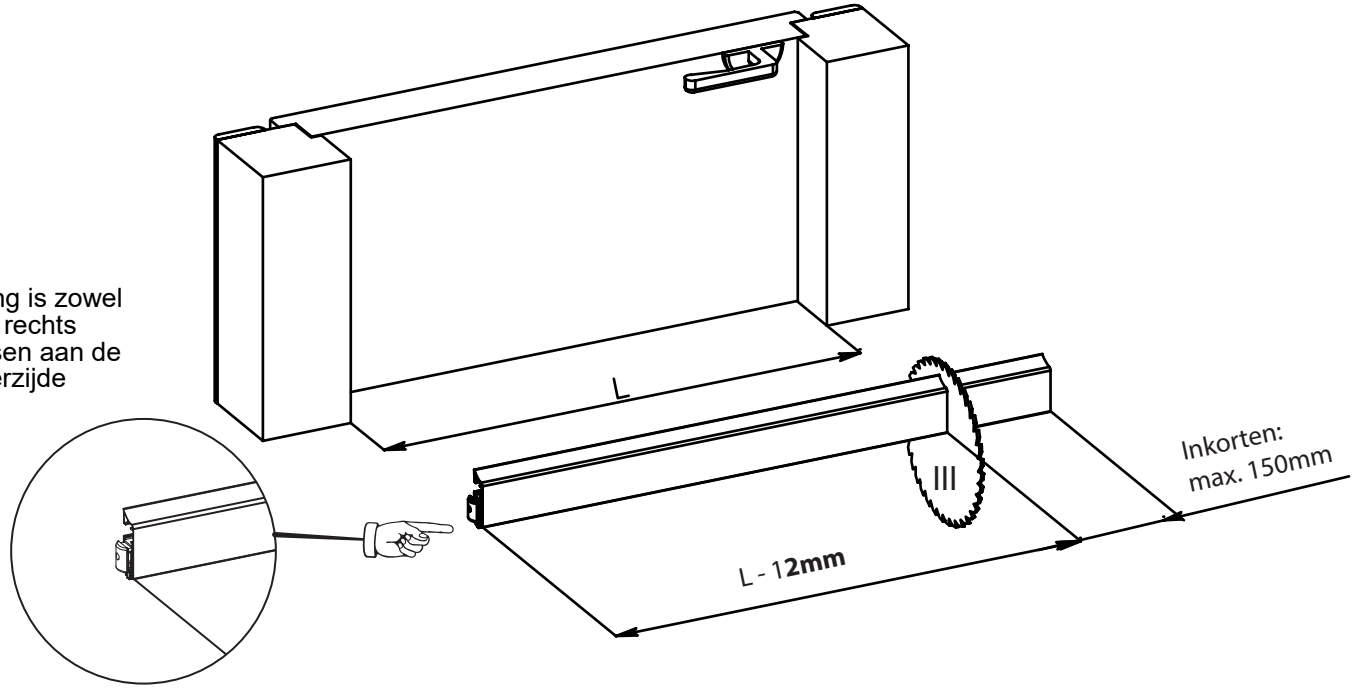


Bediening is zowel links als rechts te plaatsen aan de scharnierzijde

2

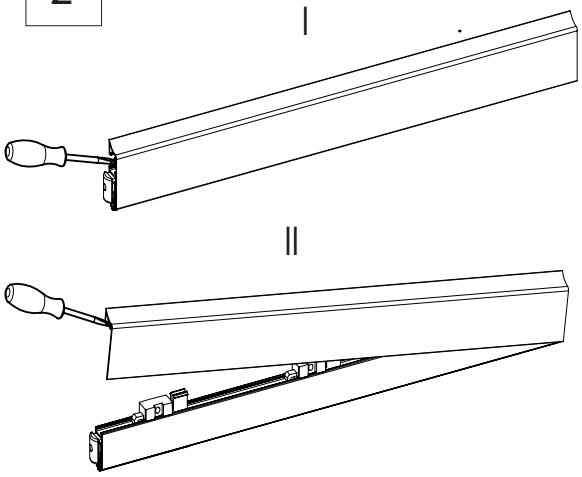


3

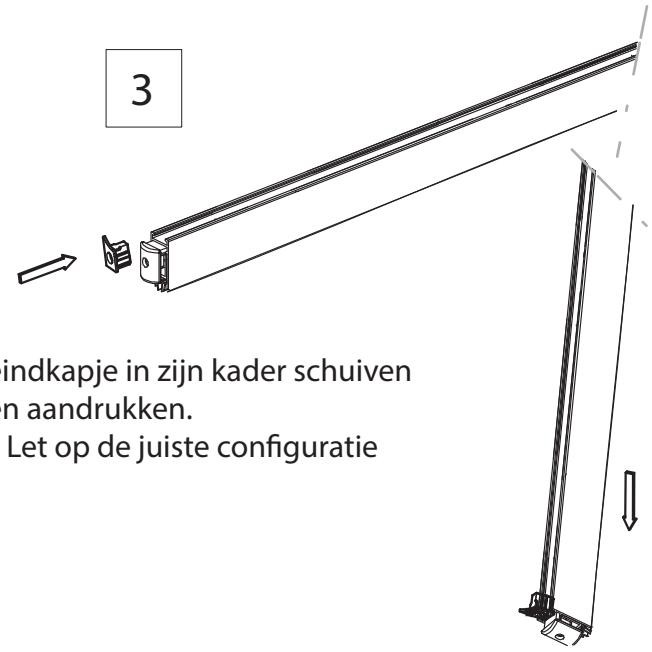


eindkapje in zijn kader schuiven en aandrukken.
* Let op de juiste configuratie

4

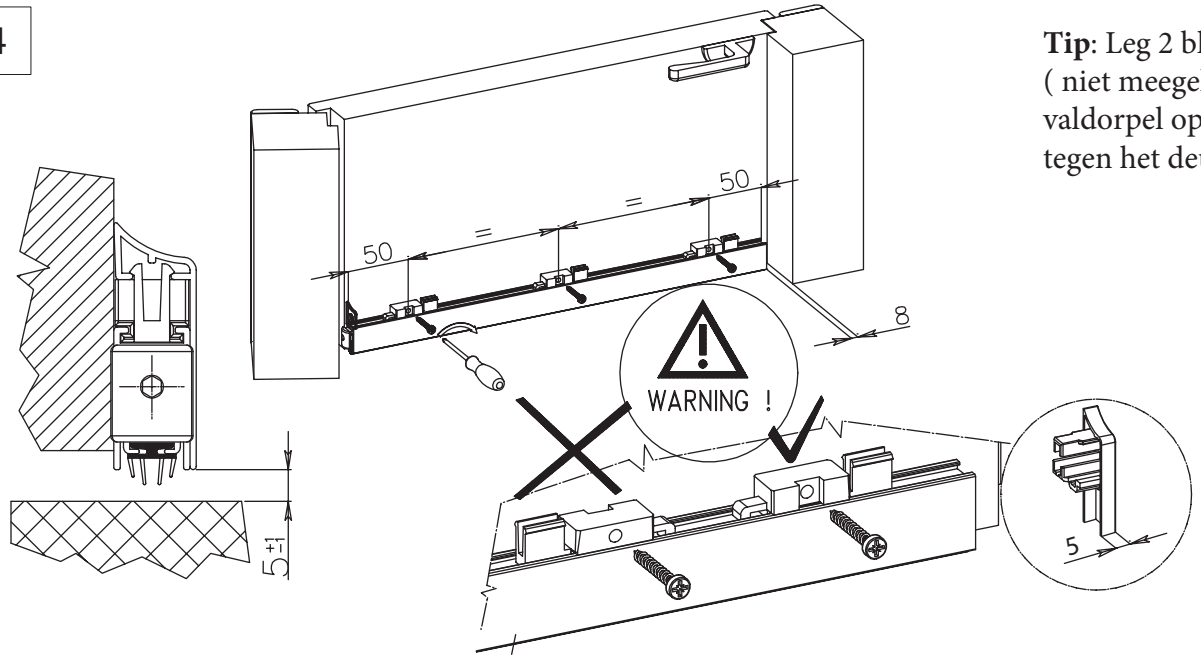


Tip: Leg 2 blokjes ca 5mm op de vloer (niet meegeleverd). Plaats de valdorpel op de blokjes en bevestig het tegen het deurblad.

Omschuiven tegen te gaan, een extra schroefje op het midden blokje, volgens tekening.

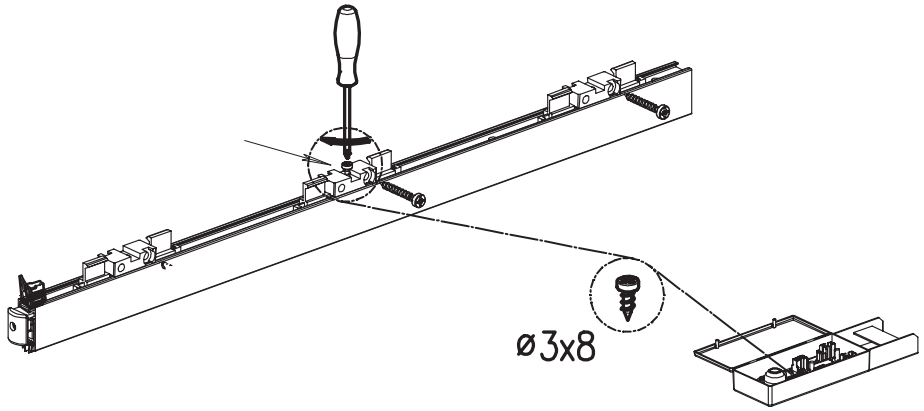

5

I: afwerking op de blokjes klikken
II: Afwerking tegen de eindkap aan de aandrukzijde schuiven
III: eindkapje plaatsen

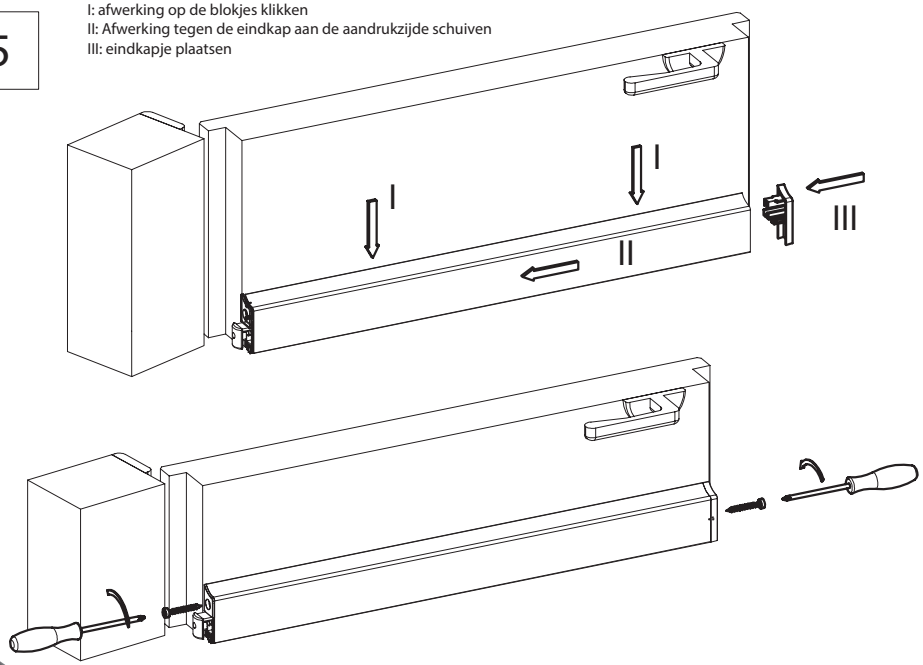

6

