


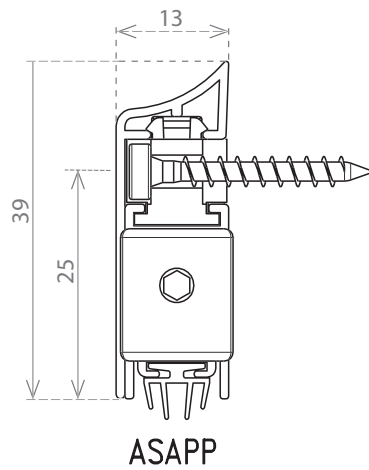


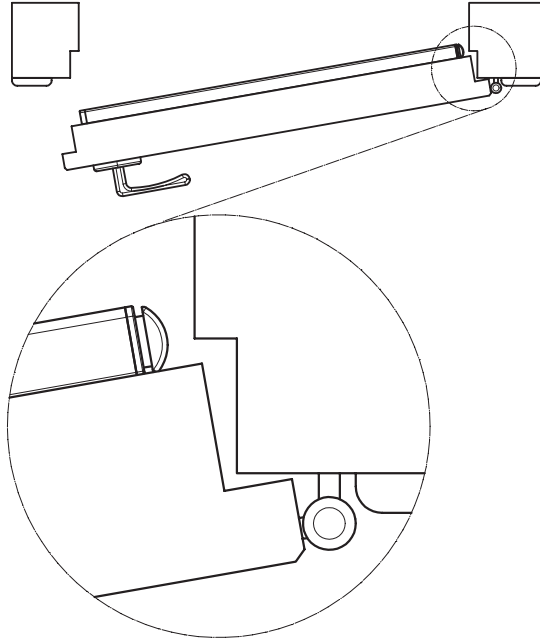


1

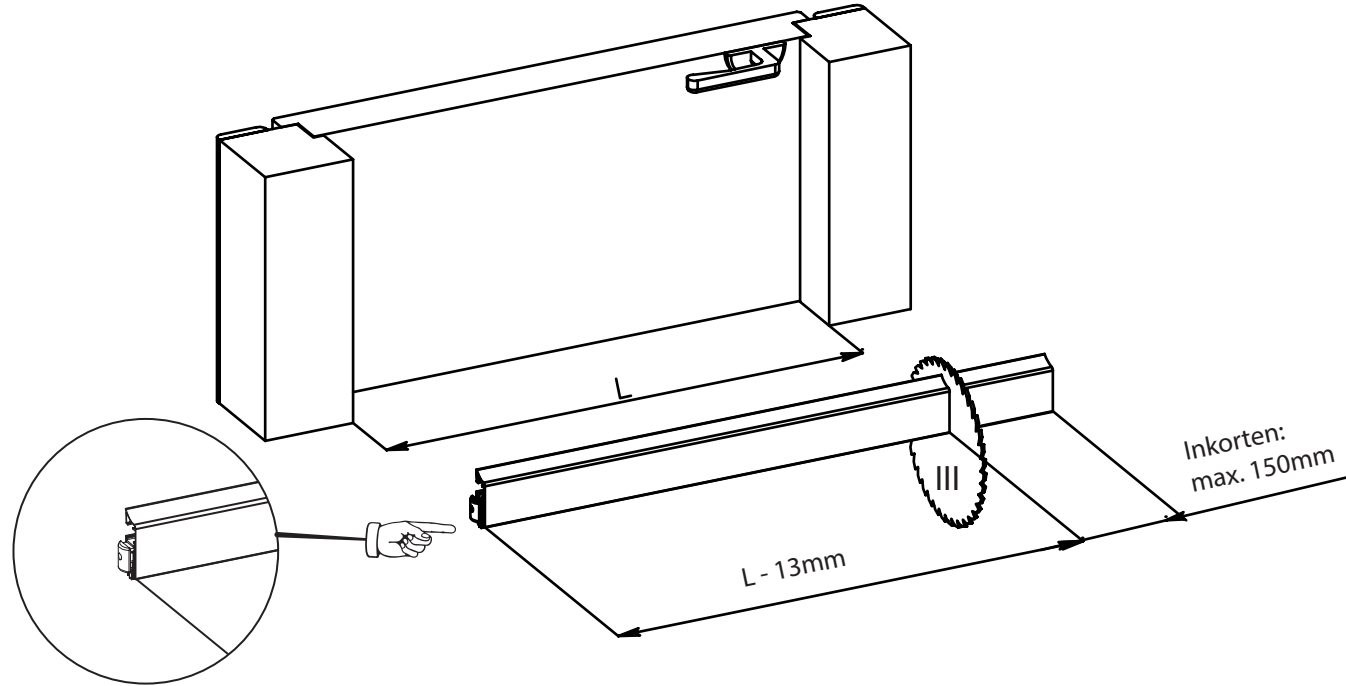

2

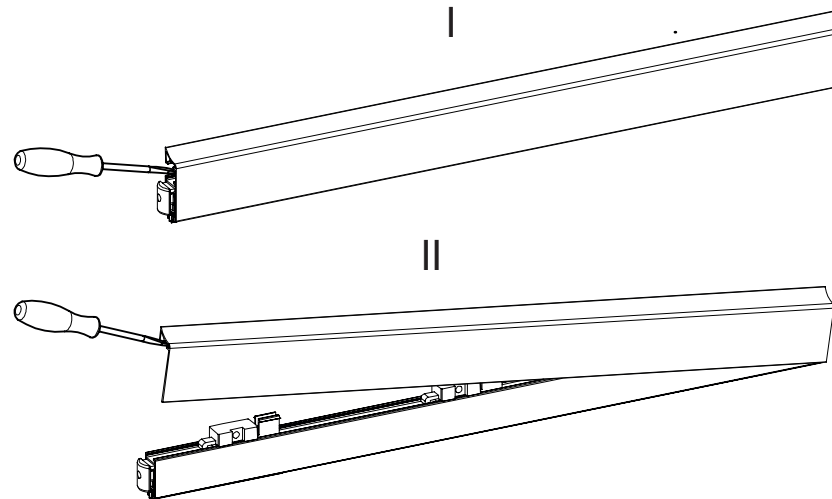


3

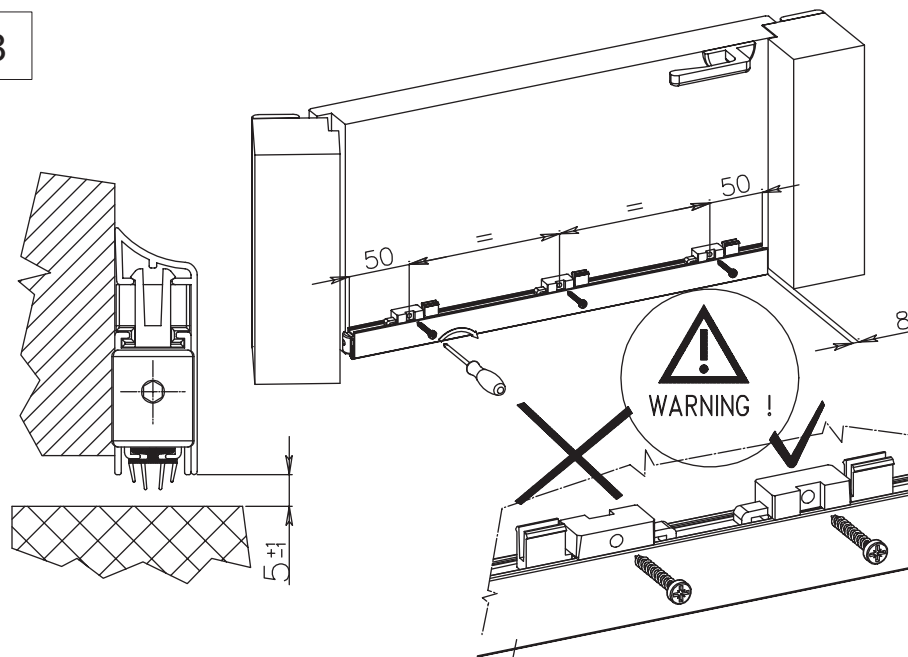


Tip: Leg 2 blokjes ca 5mm op de vloer (niet meegeleverd). Plaats de valdorpel op de blokjes en bevestig het tegen het deurblad.



Omschuiven tegen te gaan, een extra schroefje op het midden blokje, volgens tekening.

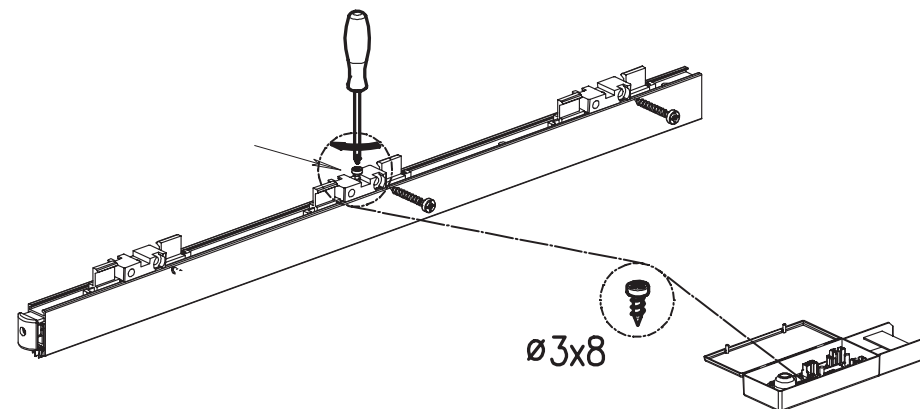

4

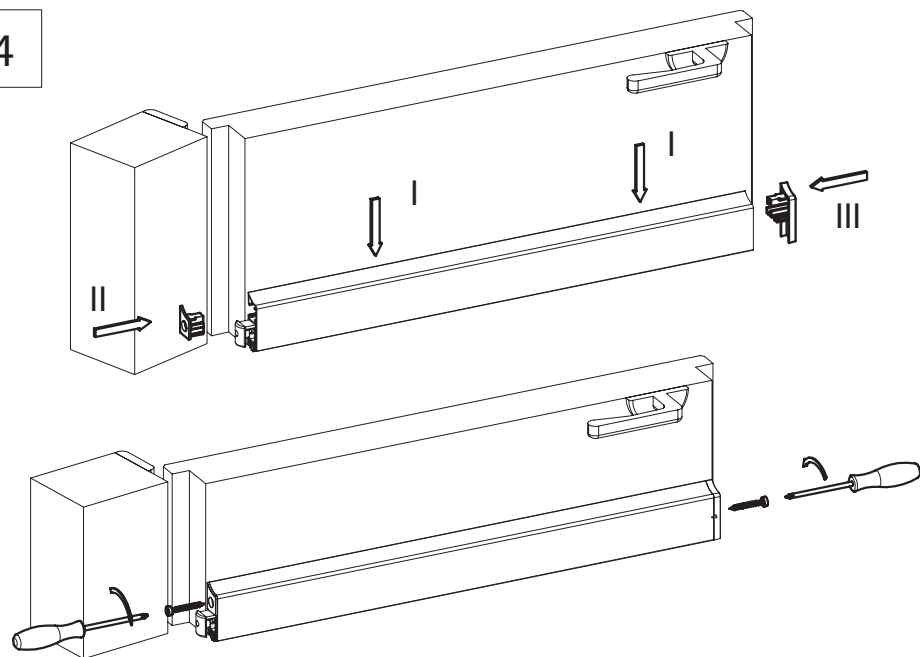


5

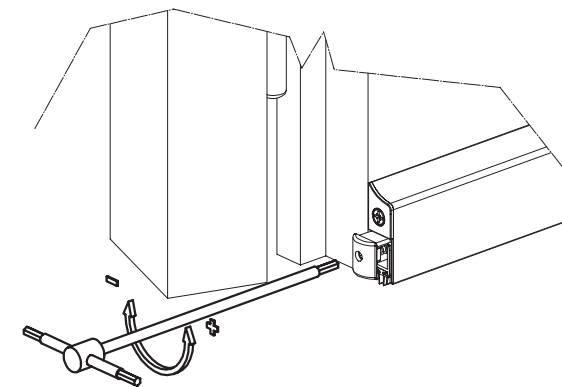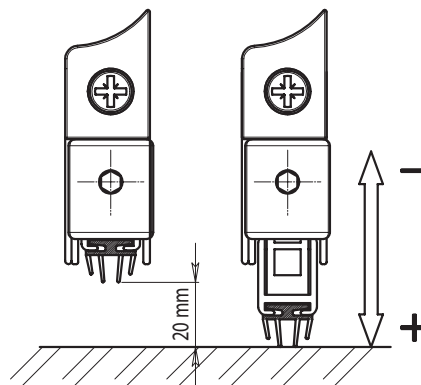


3


Omschuiven tegen te gaan, een extra schroefje op het midden blokje, volgens tekening.

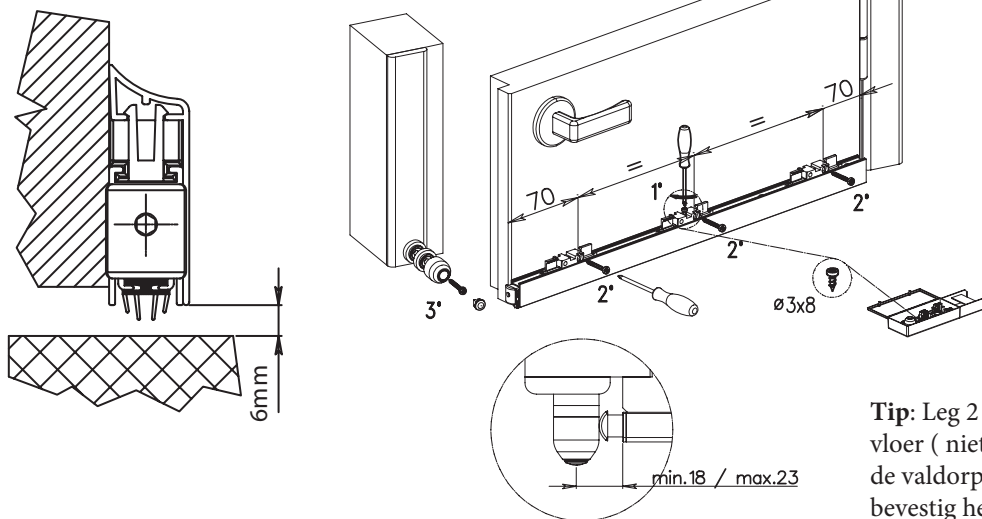

4

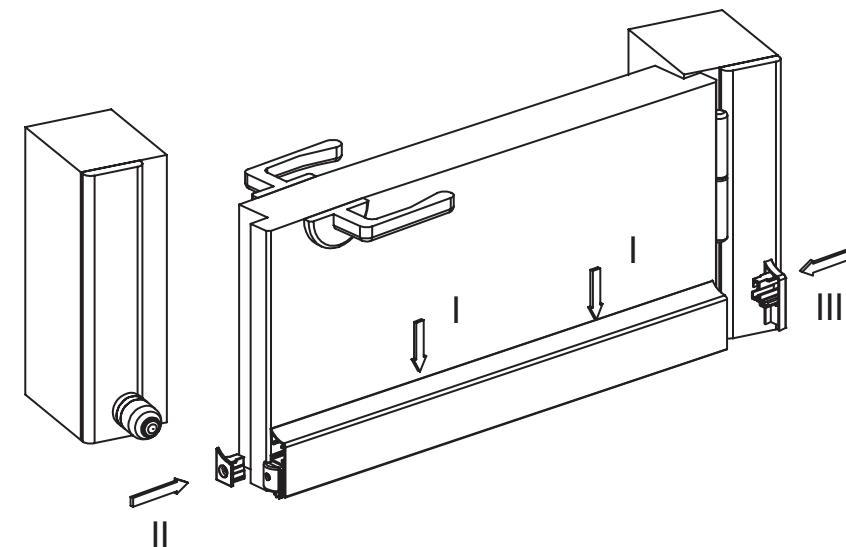

5

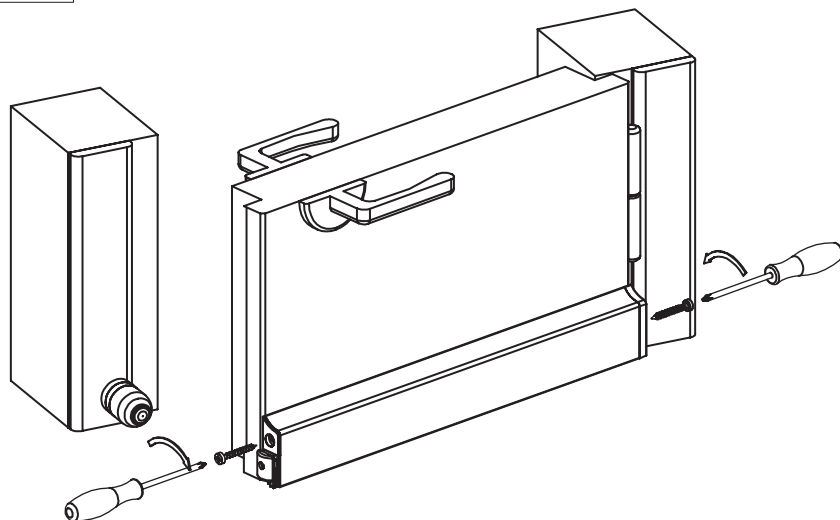

6

